




PAPPY ROCK HIGH CHAIR

This high chair conforms to all applicable regulations promulgated by the Consumer Product Safety Commission

Ce haute chaise est conforme à toutes les réglementations applicables promulguées par le *Consumer Product Safety Commission*

Esta silla alta cumple con todas las regulaciones aplicables promulgadas por la *Consumer Product Safety Commission*.

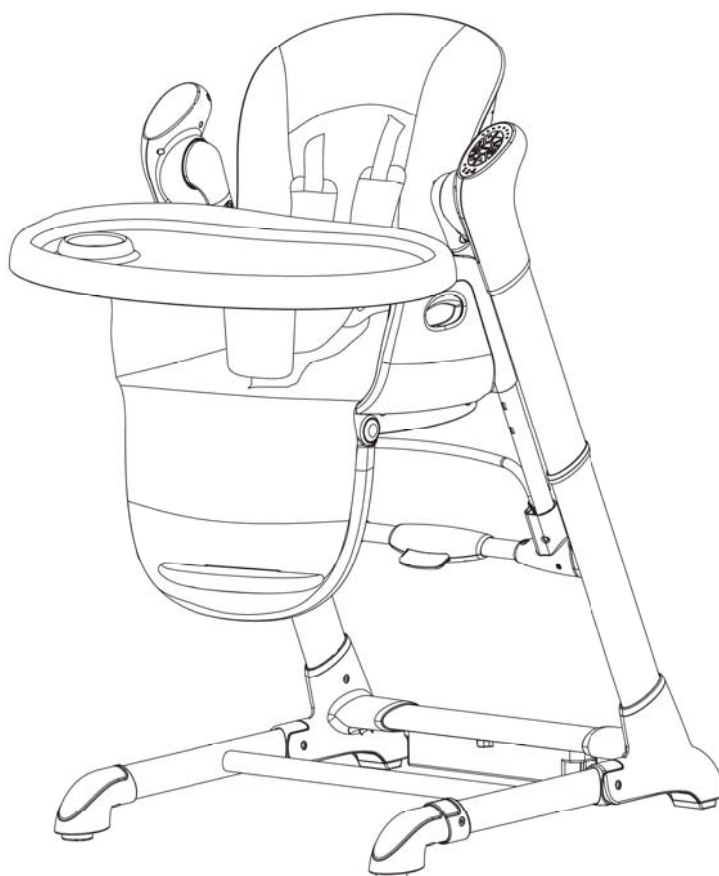

PRODUCT REGISTRATION FOR SAFETY ALERT OR RECALL ONLY



To register your product, please use our QR code and visit our online registration. If you use our online registration, you do not need to complete and mail the bottom portion of the product registration card. We will use the information to contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or share your personal information. Online registration can also be found at: www.palitaly.com/registration.

- EN Instructions for use
- FR Notice d'emploi
- ES Instrucciones para el uso

Palitaly Inc.
701 Del Norte Blvd., Suite 160
Oxnard, CA 93030
www.palitaly.com

EN CONGRATULATIONS!

You have just purchased a great product for your baby!

Parents make decision every day that affect the best for the baby.

Sometimes it is easy, other times it is necessary to have more thoughtful consideration.

Be assured today with PALI! This product guarantees quality and safety for your baby!

... without forgetting benefits for you in its use.

This product has been designed for your child's comfort and your convenience.

For the security of your child and your own peace of mind be sure to follow the assembly instructions exactly.

FR FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acheter un produit d'excellente qualité pour votre enfant!

Chaque jour, les parents font des choix pour garantir le meilleur à leur enfant.

Si certains choix sont simples, d'autres nécessitent un peu plus de réflexion.

En choisissant un produit PALI, vous pouvez être tranquilles! Le produit que vous avez choisi est une garantie de qualité et de sécurité pour votre enfant!

... Sans oublier que les avantages liés à son utilisation ont été pensés pour vous parents!

Ce produit a été conçu pour le confort de votre enfant et pour votre commodité.

Pour la sécurité de votre enfant ainsi que pour votre tranquillité d'esprit, assurez-vous de suivre attentivement ces instructions.

ES ¡FELICIDADES!

Usted acaba de comprar un producto ideal para su bebé! Los padres toman decisiones todos los días que benefician al bebé.

A veces es fácil, otras veces es necesario considerar mas atentamente. Tengan la seguridad de que hoy en día con PALI!


Este producto garantiza la calidad y seguridad para su bebé! ...sin olvidar los beneficios para usted en su uso.

Este producto ha sido diseñada para la comodidad de su hijo y para su conveniencia.

Por la seguridad de su hijo y su propia tranquilidad, asegúrese de seguir exactamente las instrucciones de montaje.


COMPONENTESASSEMBLY COMPONENTS / PIECES DE MONTAGE /COMPONENTES

A

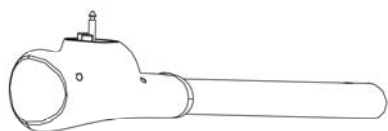


1x

B

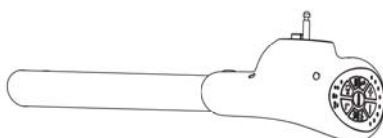

1x

C

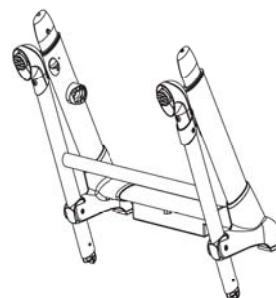


1x

D



1x

E




1x

F




1x

G

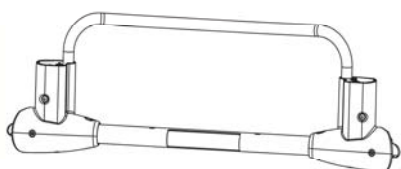

1x

H

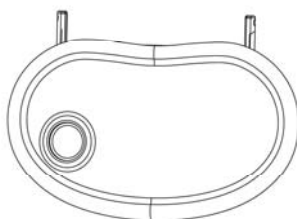


1x

I




1x

J

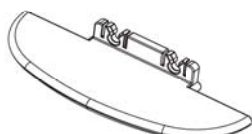

1x


K

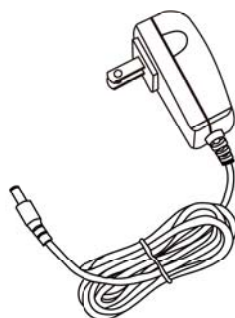


1x

HOW TO ASSEMBLE HIGH CHAIR/COMMENT ASSEMBLER LA CHAISE HAUTE/CÓMO MONTAR SILLA DE COMER


1

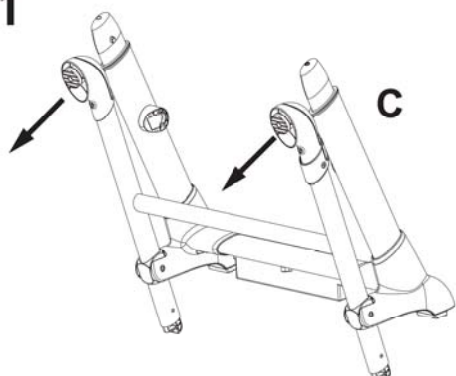


2

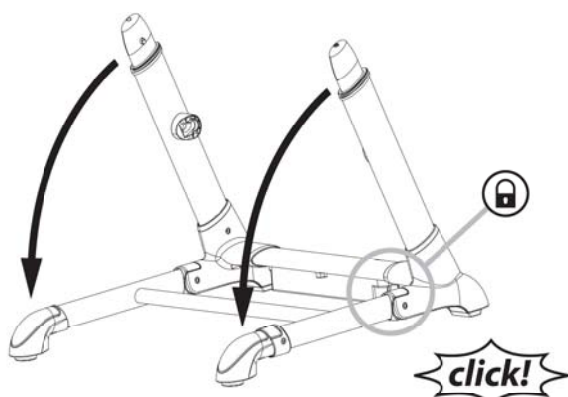


3

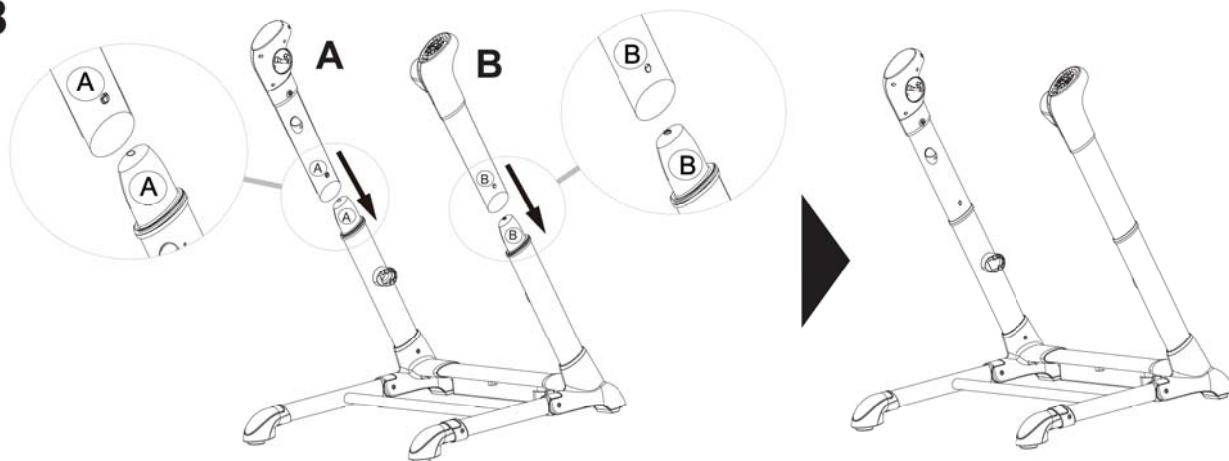


4

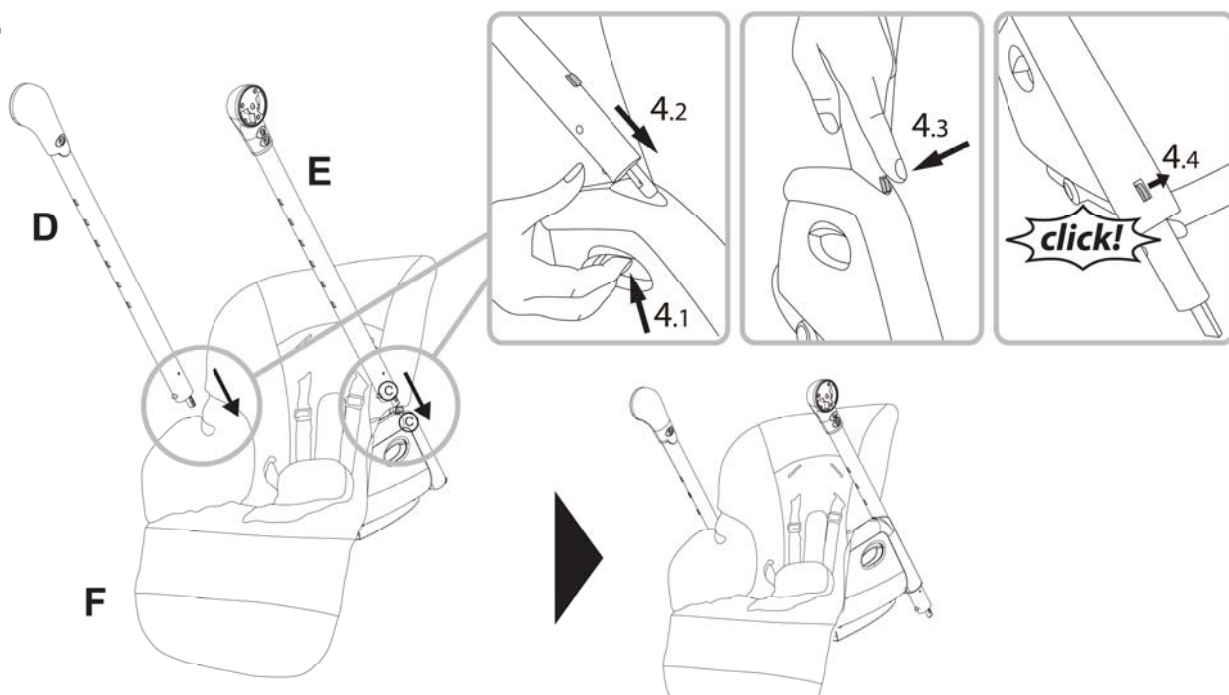


5

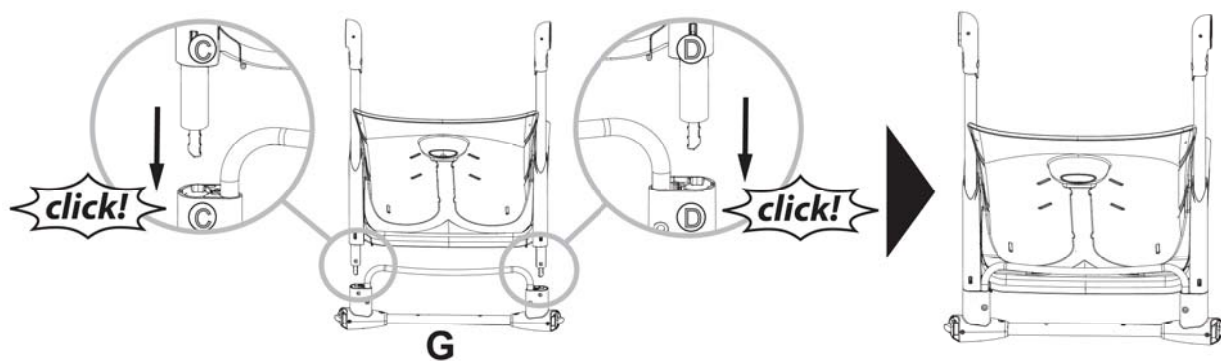


6

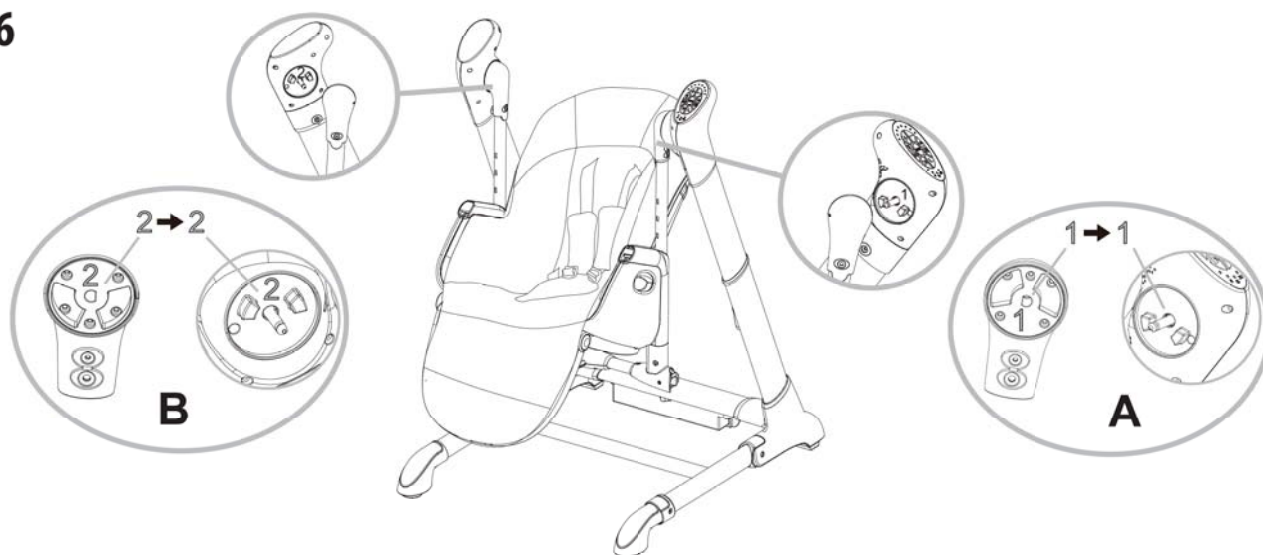


7

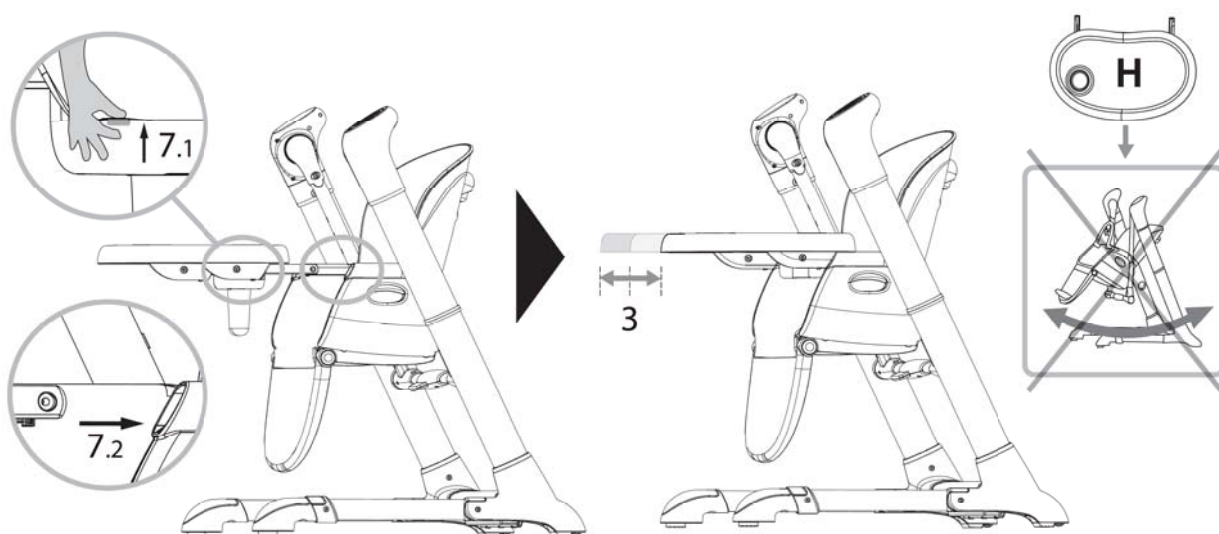


8

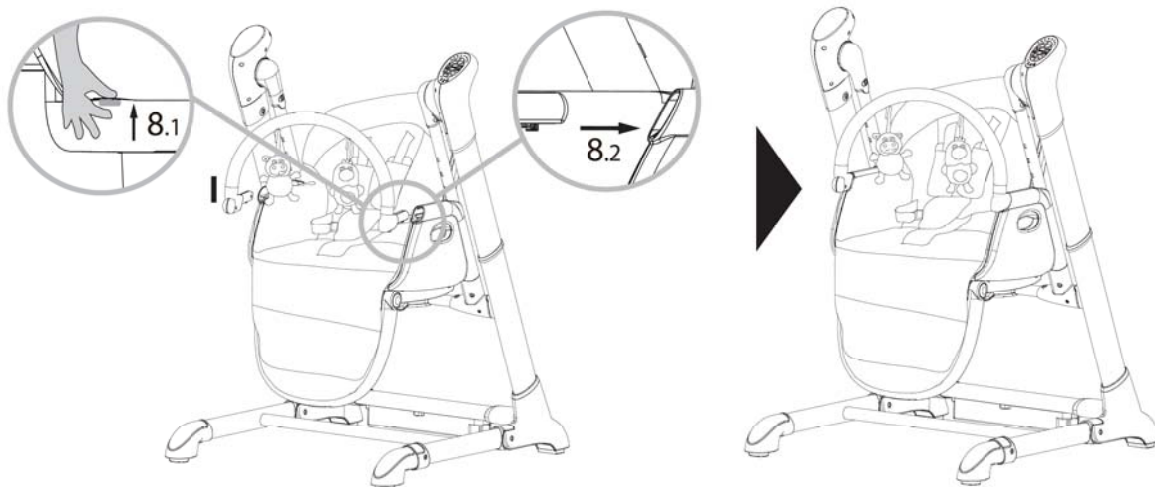


9

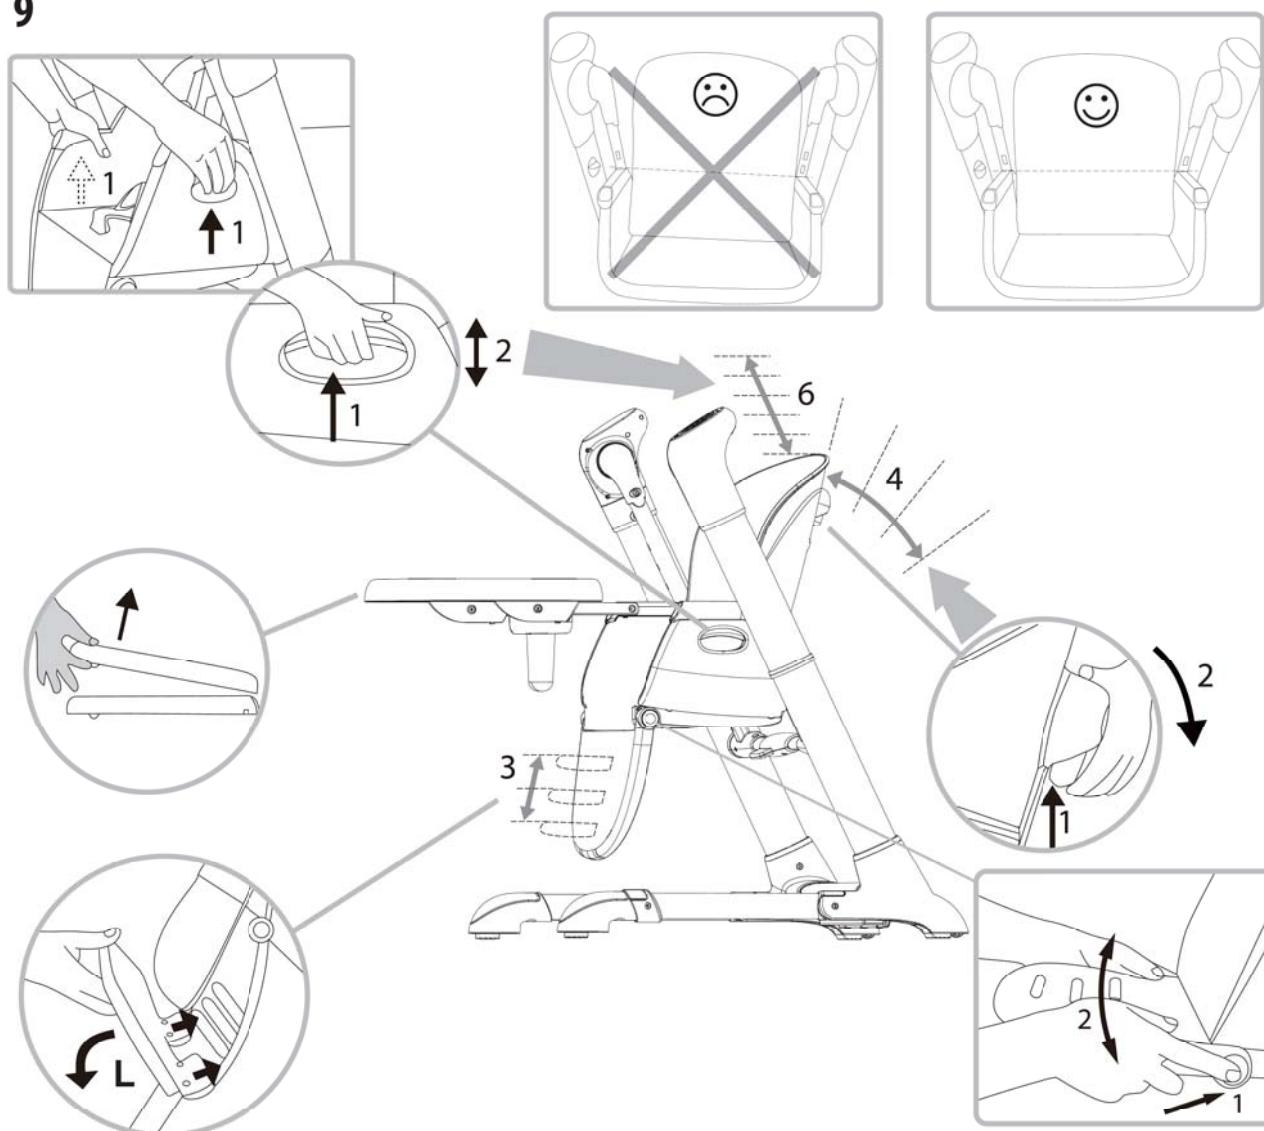

**10 HOW TO FOLD HIGH CHAIR
COMMENT PLIER LA CHAISE HAUTE
CÓMO DOBLAR SILLA DE COMER**

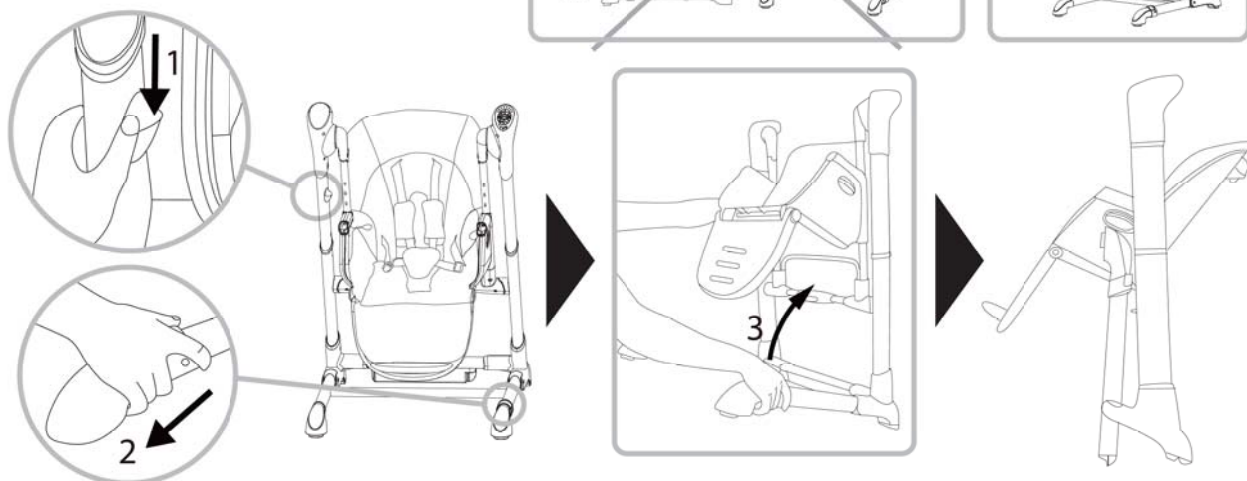

11

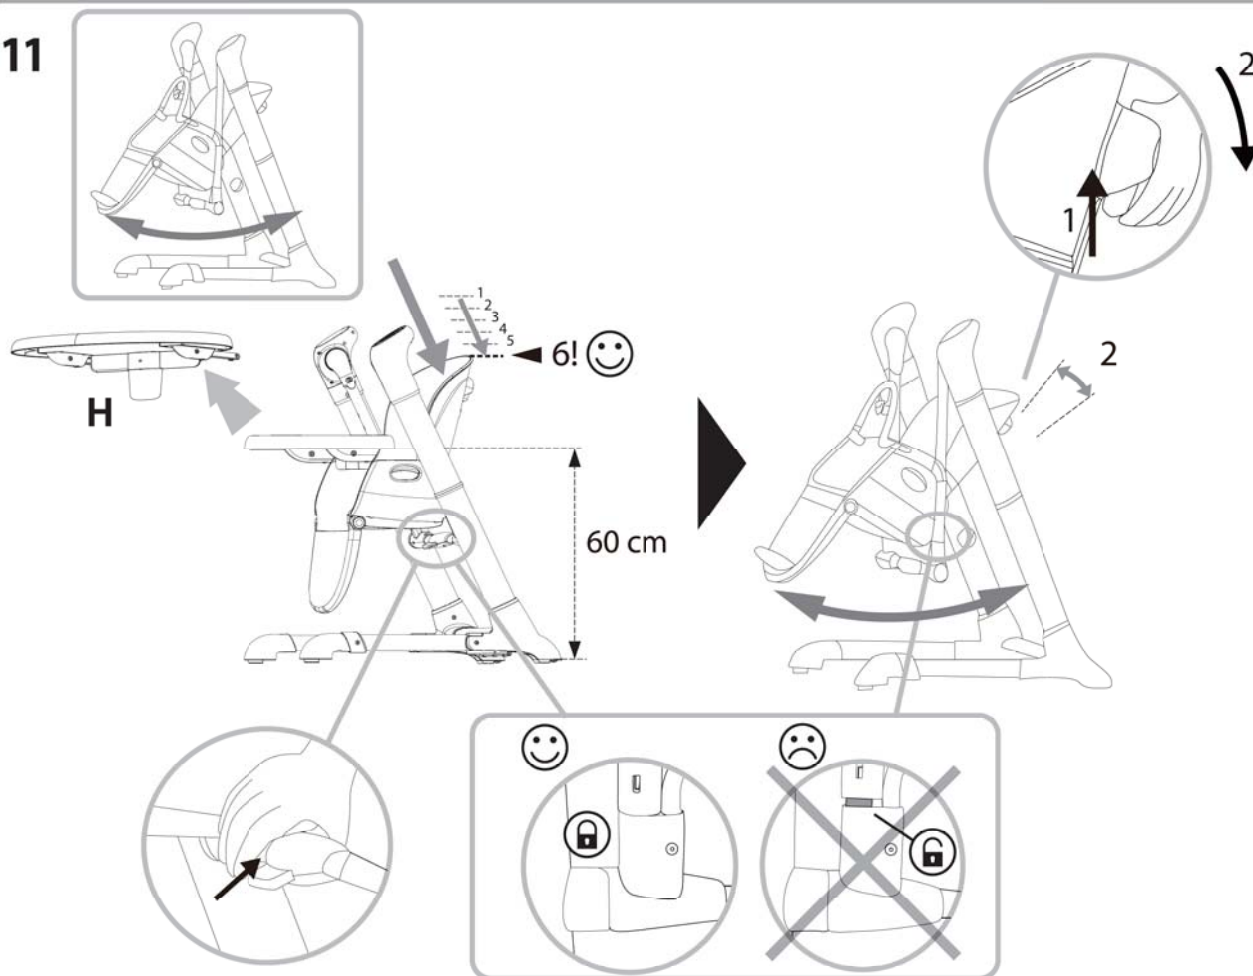

12 ELECTRICAL CONNECTION



Adult assembly required
Le produit doit être assemblé par un adulte
Requiere montaje por parte de un adulto


This device(Electrical parts) complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- **WARNING!** Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- **WARNING!** When product is connected to a music player, ensure that volume is set to a low volume.
- **WARNING!** Do NOT combine different battery types. It is recommended to replace all batteries at the same time.
- **WARNING!** Do not mix old and new batteries.
- **WARNING!** Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- **WARNING!** Batteries are to be inserted with the correct polarity. Follow instructions inside battery compartment.
- **WARNING!** Dead batteries should be removed and replaced.
- **WARNING!** Power supply used with high chair should be examined regularly for cord or plug damage.
Do NOT use if damage is found.
- **WARNING!** Do NOT use other power supplies. Only use the power supply included with high chair.


- **ATTENTION!** Lorsque le produit est connecté à un lecteur de musique, assurez-vous que le volume est réglé à un faible niveau.
- **ATTENTION!** NE PAS utiliser différents types de batteries en même temps. Il est recommandé de remplacer toutes les piles en même temps.
- **ATTENTION!** S'assurer que la polarité des piles installées est correcte. Suivre les instructions à l'intérieur du compartiment des piles.
- **ATTENTION!** Les piles épuisées doivent être retirées et remplacées.
- **ATTENTION!** L'alimentation électrique utilisée avec la chaise haute doit être régulièrement examinée pour détecter les dommages causés par le cordon ou la fiche du cordon. NE PAS utiliser si des dommages sont détectés.
- **ATTENTION!** N'UTILISEZ PAS d'autres sources d'alimentation. Utilisez uniquement la source d'alimentation fournie avec la chaise haute.

- **¡ADVERTENCIA!** Cuando el producto esté conectado a un reproductor de música, asegúrese de que esté ajustado a un volumen bajo.
- **¡ADVERTENCIA!** NO combine diferentes tipos de baterías. Se recomienda reemplazar todas las baterías al mismo tiempo.
- **¡ADVERTENCIA!** Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta. Siga las instrucciones dentro del compartimento de la batería.
- **¡ADVERTENCIA!** Las baterías agotadas deben ser retiradas y reemplazadas.
- **¡ADVERTENCIA!** La fuente de alimentación utilizada con la silla alta debe ser examinada regularmente para ver si hay daños en el cable o el enchufe. NO utilice si se encuentra un daño.
- **¡ADVERTENCIA!** NO utilice otras fuentes de alimentación. Utilice solamente la fuente de alimentación incluida con la silla alta.


USING BATTERIES ("D" CELL BATTERIES NOT INCLUDED)
UTILISATION DE BATTERIES (BATTERIES CELLULES "D" NON INCLUS)
USO DE BATERÍAS (LAS BATERÍAS DE CÉLULAS "D" NO ESTÁN INCLUIDAS)

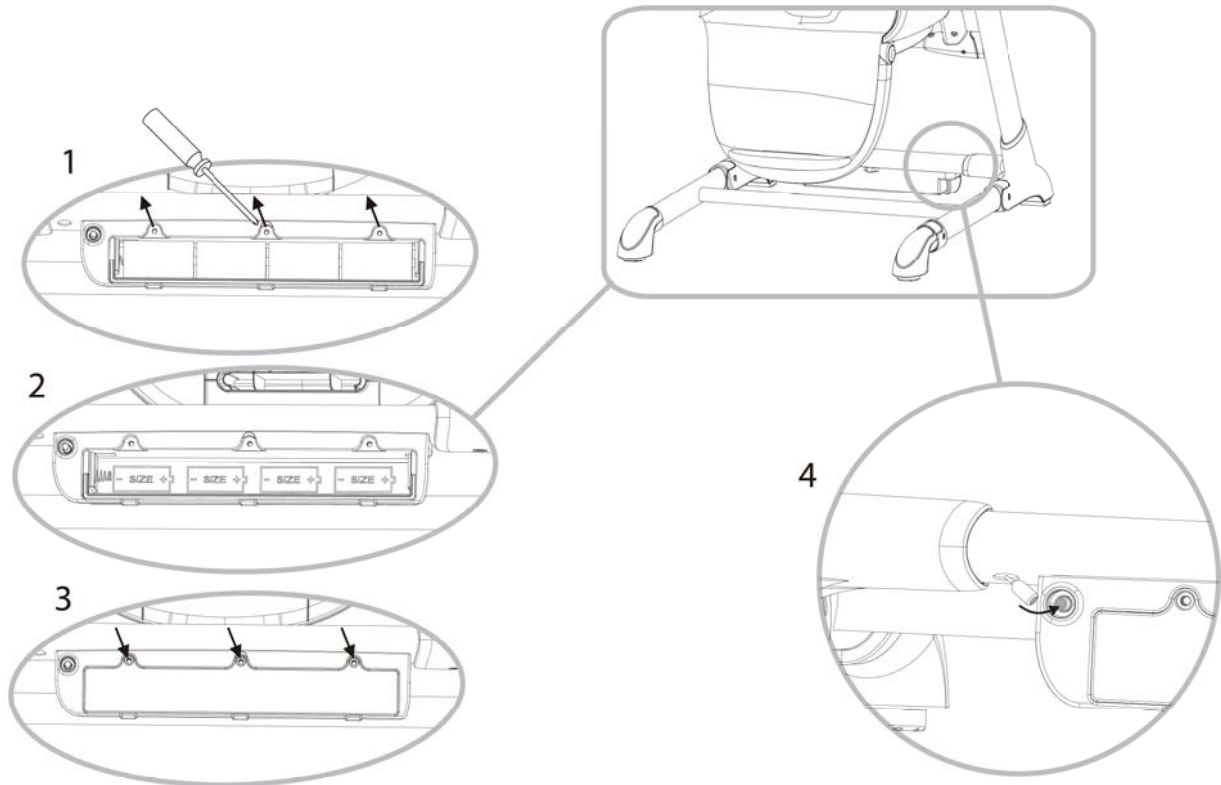

USING DIRECT POWER SOURCE (110v)
UTILISATION D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION DIRECTE (110v)
USO DE LA FUENTE DE ENERGÍA DIRECTA (110v)

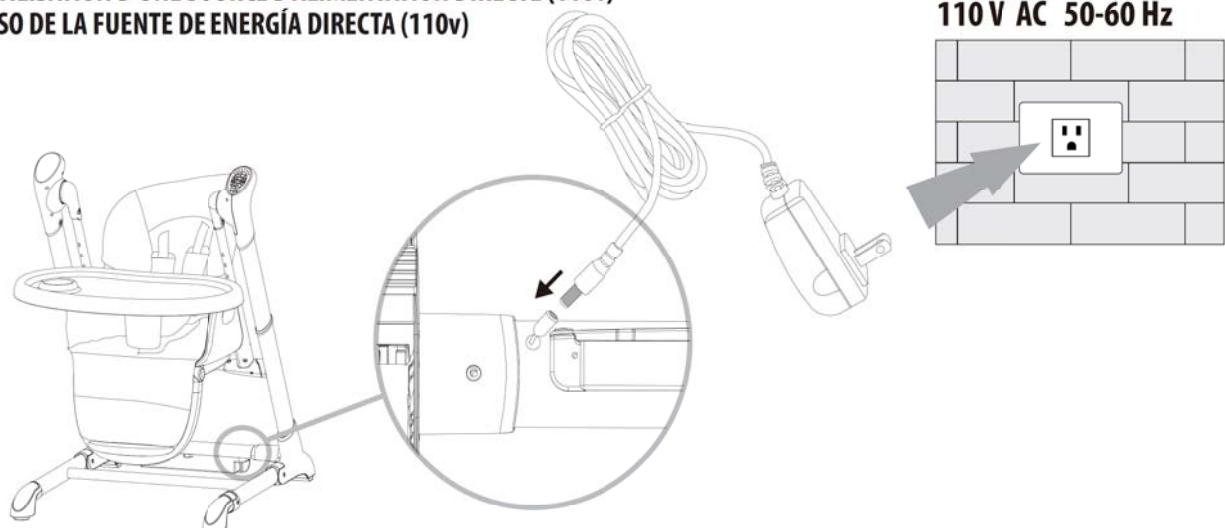

CONTROL PANEL FUNCTIONS
FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE
FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

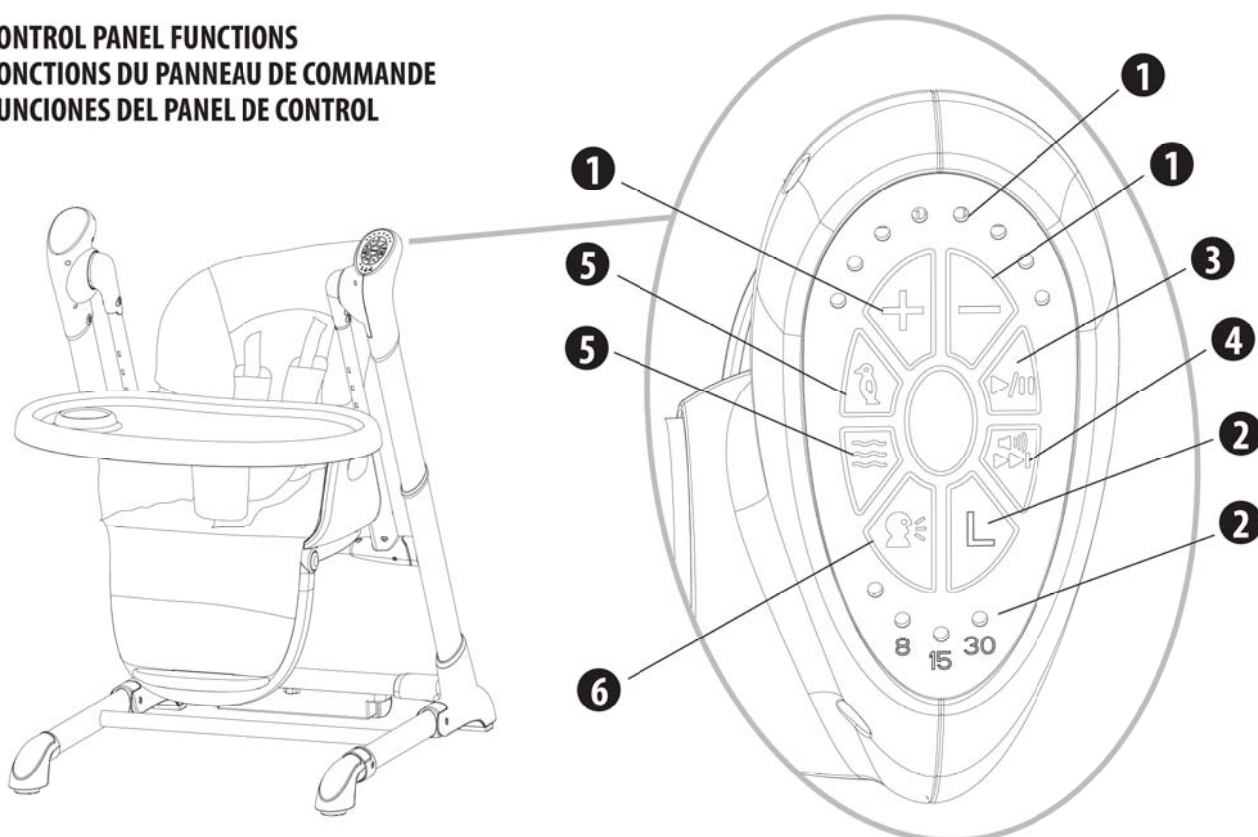

EN

- 1** **SPEED:** There are 8 swing speeds. Press "+" to increase speed and "-" to decrease speed. Lights indicate swing speed.
- 2** **TIMER:** There are 3 timer settings.
 Press "Timer" once and the swing will operate for 8 minutes.
 Press "Timer" twice and the swing will operate for 15 minutes.
 Press "Timer" three times and the swing will operate for 30 minutes.
 Lights indicate which timer interval selected. When set time expires, all functions will cease. If timer is not set, then the product will operate until manually turned off.
- 3** **PLAY/PAUSE:** Press once to play. Press a second time to stop.
- 4** **VOLUME/NEXT:** Press to play next song. This product has 12 preloaded melodies.
- 5** **SOOTHING SOUNDS:** Press "Bird" for bird sounds or "Water" for water sounds. Press a second time to stop. Note that pressing "Play/Pause" can also stop these sounds.
- 6** **VOICE ACTIVATION:** When this button is pressed, the voice detection sensor is turned on. If the sensor receives more than one continuous sounds, the product will start to swing in lowest speed and play music at middle level. Light indicates that feature is on. Press a second time to quit.

FR

- 1** **VITESSE:** Il y a 8 vitesses d'oscillation. Appuyez sur "+" pour augmenter la vitesse et "-" pour diminuer la vitesse. Les lumières indiquent la vitesse d'oscillation.
- 2** **MINUTERIE:** Il y a 3 réglages de minuterie. Appuyez sur "Timer" une fois et la balançoire fonctionnera pendant 8 minutes.
 Appuyez sur "Minuterie" deux fois et la balançoire fonctionnera pendant 15 minutes.
 Appuyez sur "Minuterie" trois fois et la balançoire fonctionnera pendant 30 minutes.
 Les voyants indiquent l'intervalle de minuterie sélectionné.
 Lorsque le temps programmé expire, toutes les fonctions cessent.
 Si la minuterie n'est pas réglée, le produit fonctionnera jusqu'à ce qu'il soit éteint manuellement.

CONTROL PANEL FUNCTIONS
FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE
FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

FR

- 3** JOUER / PAUSE: Appuyez une fois pour jouer. Appuyez une seconde fois pour arrêter.
- 4** VOLUME / SUIVANT: Appuyez pour jouer la chanson suivante. Ce produit a 12 mélodies préchargées.
- 5** SONS APAISANTS: Appuyez sur "Bird" pour le chant d'oiseaux ou "Water" pour le bruit de l'eau. Appuyez une seconde fois pour arrêter. Notez qu'en appuyant sur "Play / Pause" vous pouvez également arrêter ces sons.
- 6** ACTIVATION VOCALE: Lorsque ce bouton est appuyé, le capteur de détection vocale est activé. Si le capteur reçoit plus d'un son continu, le produit commencera à osciller à la vitesse la plus basse et à jouer de la musique au niveau intermédiaire. La lumière indique que la fonction est activée. Appuyez une seconde fois pour quitter.

ES

- 1** VELOCIDAD: Hay 8 velocidades de oscilación. Presione "+" para aumentar la velocidad y "-" para disminuir la velocidad. Las luces indican la velocidad de oscilación.
- 2** TEMPORIZADOR: Hay 3 configuraciones del temporizador. Presione "Timer" una vez y el oscilador funcionará durante 8 minutos. Presione "Timer" dos veces y el oscilador funcionará durante 15 minutos. Presione "Timer" tres veces y el oscilador funcionará durante 30 minutos. Las luces indican qué intervalo de temporizador seleccionó. Cuando el tiempo programado expire, todas las funciones cesarán. Si el temporizador no está configurado, el producto funcionará hasta que se apague manualmente.
- 3** REPRODUCIR/ PAUSA: presione una vez para iniciar. Presione por segunda vez para detenerse.
- 4** VOLUMEN / SIGUIENTE: presione para reproducir la siguiente canción. Este producto tiene 12 melodías precargadas.
- 5** SONIDOS RELAJANTES: Presione "Bird" para sonidos de pájaros o "Water" para sonidos de agua. Presione por segunda vez para detenerse. Tenga en cuenta que presionar "Reproducir / Pausa" también puede detener estos sonidos.
- 6** VACTIVACIÓN DE VOZ: cuando se presiona este botón, el sensor de detección de voz se enciende. Si el sensor recibe más de un sonido continuo, el producto comenzará a oscilar a la velocidad más baja y reproducirá música en el nivel medio. La luz indica que la función está activada. Presione por segunda vez para salir.

PAPPY-ROCK HIGH CHAIR BLUETOOTH MODE INSTRUCTIONS

- Bluetooth compatible with devices that use Apple or Android operating systems only
- Bluetooth range is designed to work within 16 feet (5 meters) from your Pappy-Rock High Chair
- Take care in adjusting volume level to be safe for your child
- Note that some devices will automatically reconnect after Pappy-Rock High Chair power is cut off and turned back on again. If Bluetooth connection is not automatically reestablished, then go to Bluetooth settings on your device and reconnect manually.

Instructions

1. Open Bluetooth settings and turn on.
2. Pair device with "Swing-018A" to establish Bluetooth connection with your Pappy-Rock High Chair
3. Go to your music library and select to play.
4. Press MODE button on control panel to play music through your Pappy-Rock High Chair.

Note: Press MODE switches between Bluetooth connected music and pre-installed music already within your Pappy-Rock High Chair.

INSTRUCTIONS AU MODE BLUETOOTH DE LA CHAISE HAUTE PAPPY-ROCK

- Bluetooth compatible avec les périphériques utilisant uniquement les systèmes d'exploitation Apple ou Android
- La zone Bluetooth est conçue pour fonctionner jusqu'à 16 pieds (5 mètres) de votre chaise haute Pappy-Rock
- Prenez soin de régler le niveau de volume de façon sécuritaire pour votre enfant
- Notez que certains appareils se reconnecteront automatiquement après que l'alimentation de la chaise haute Pappy-Rock est coupée et en suite redémarrée. Si la connexion Bluetooth ne se rétablit pas automatiquement, aller aux paramètres Bluetooth sur votre appareil et reconnectez-le manuellement.

Instructions

1. Ouvrez les paramètres Bluetooth et allumez.
2. Connecter l'appareil avec "Swing-018A" pour établir une connexion Bluetooth avec votre chaise haute Pappy-Rock
3. Accédez à votre bibliothèque musicale et choisissez le fichier à écouter.
4. Appuyez sur le bouton MODE du panneau de contrôle pour écouter de la musique à travers votre chaise haute Pappy-Rock.

Remarque: Appuyez sur MODE pour passer de la musique connectée Bluetooth à la musique préinstallée déjà dans votre Chaise haute Pappy-Rock.

INSTRUCCIONES DEL MODO BLUETOOTH DE LA SILLA ALTA DE PAPPY-ROCK

- Bluetooth compatible con dispositivos que sólo utilizan sistemas operativos Apple o Android
- La gama Bluetooth está diseñada para funcionar a menos de 16 pies (5 metros) de su silla alta Pappy-Rock
- Tenga cuidado al ajustar el nivel de volumen para que sea seguro para su hijo
- Tenga en cuenta que algunos dispositivos se volverán a conectar automáticamente después de que se corte y vuelva a encender la alimentación de la silla alta Pappy-Rock. Si la conexión Bluetooth no se restablece automáticamente, vaya a la configuración Bluetooth del dispositivo y vuelva a conectarla manualmente.

Instrucciones

1. Abra la configuración Bluetooth y enciéndala.
2. Empareje el dispositivo con "Swing-018A" para establecer la conexión Bluetooth con su silla alta Pappy-Rock
3. Vaya a su biblioteca de música y seleccione para reproducir.
4. Presione el botón MODE en el panel de control para reproducir música a través de su silla alta Pappy-Rock.

Nota: Presione MODE para alternar entre la música conectada con Bluetooth y la música preinstalada ya dentro de su silla alta Pappy-Rock.

WARNING !

FALL HAZARD: Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs.

Fall can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in high chair.
- Stay near and watch child during use.
- Adult assembly is required.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position.
The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.

To prevent serious injury or death from infants falling or being strangled in straps:

- Always secure infant in the restraint system provided
- Never leave infant unattended in swing
- Discontinue use of swing when infant attempts to climb out (approximately 9 months)
- Keep swing seat fully reclined until child is at least 4 months old AND can hold up head without help. If seat is too upright, infant's head can drop forward, compress the airway, and result in DEATH.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean all plastic parts with a soft damp cloth.
- Never use abrasive products.
- Keep the casters clean from sand or dust.
- Always dry metal parts to avoid rust.
- Do not leave the high chair exposed to direct sunlight or weather conditions too long to prevent that the highchair changes in colour.
- Clean the plastic pad with soapy damp cloth. Do not dip in water!
- Do not dry clean!
- The Pali tray liner is dishwasher safe.
- Only Palitaly replacement parts should be used. It may be unsafe to use parts supplied by another manufacturer.
- Contact Palitaly Customer Service with any repair questions at 844-344-7254.



Wash by hand in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

MISE EN GARDE!

RISQUE DE CHUTE: Des enfants ont subi de graves blessures à la tête, y compris les fractures crâniennes en tombant de chaises hautes. Les chutes peuvent arriver de manière soudaine si l'enfant n'est pas attaché correctement.

- Utilisez toujours les harnais et ajustez-les de façon confortable.
- Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant sur la chaise haute.
- Restez proche de votre enfant et surveillez-le pendant l'utilisation.
- À assembler par un adulte.
- L'enfant doit toujours être attaché à la chaise haute par le système de retenue, soit en position inclinée, soit en position verticale. Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée que par des enfants capables de s'asseoir sans aide.

Pour éviter les blessures graves ou la mort des bébés qui tombent ou qui s'étranglent dans les courroies:

- Toujours attacher le bébé dans le système de retenue fourni.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Cessez l'utilisation de la balançoire lorsque le bébé tente d'en sortir (environ 9 mois).
- Gardez le siège pivotant entièrement incliné jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 4 mois ET jusqu'à ce que le bébé puisse se tenir la tête sans aide. Si le siège est trop droit, la tête du bébé risque de tomber vers l'avant et comprimer les voies respiratoires, causant la MORT.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez toutes les pièces en plastique avec un chiffon humide et doux.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- Gardez les roulettes propres du sable ou de la poussière.
- Toujours sécher des pièces métalliques pour éviter la rouille.
- Ne laissez pas la chaise haute exposée à la lumière directe du soleil ou à des conditions météorologiques trop longues pour éviter que la chaise haute ne change de couleur.
- Nettoyez le tampon en plastique avec un chiffon humide et soyeux. Ne pas tremper dans l'eau!
- Ne pas nettoyer à sec!
- Le dessus du plateau Pali peut être lavé au lave-vaisselle.
- Seules les pièces recommandées par Palitaly doivent être utilisées. Il pourrait être dangereux d'utiliser des pièces fournies par un autre fabricant.
- Contactez le service à la clientèle de Palitaly pour toute question au sujet des réparations au 844-344-7254.



Laver à la main utilisant de l'eau froide



Ne pas javelliser



Ne pas sécher en machine



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec

¡ADVERTENCIA!

RIESGO DE CAÍDA: Los niños han sufrido graves lesiones en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo al caerse de las sillas altas.

La caída puede pasar repentinamente si el niño no está sujeto adecuadamente.

- Utilice siempre sujeciones y ajuste para encajar perfectamente.
 - La bandeja no está diseñada para sostener al niño en la silla alta.
 - Permanezca cerca y observe al niño durante el uso.
 - Se requiere montaje por un adulto.
 - El niño debe estar asegurado en la silla alta en todo momento por el sistema de restricción, ya sea en posición reclinada o vertical.
- La bandeja no está diseñada para sostener al niño en la silla. Se recomienda que la silla alta sea utilizada solo por niños capaces de sentarse en posición vertical sin ayuda.

Para prevenir lesiones graves o la muerte de bebés que caen o se estrangulan en las correas:

- Siempre asegure al niño en el sistema de retención provisto
- Nunca deje el bebé desatendido en el columpio
- Suspender el uso del columpio cuando el niño intenta salir (aproximadamente 9 meses)
- Mantenga el asiento completamente reclinado hasta que el niño tenga por lo menos 4 meses de edad y que puede sostener su cabeza sin ayuda. Si el asiento está demasiado erguido, la cabeza del bebé puede caer hacia adelante, comprimir las vías respiratorias y resultar en MUERTE.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo.
- No use detergentes abrasivos.
- Mantenga las ruedas limpias y libres de arena y polvo.
- Seque exhaustivamente las partes metálicas para evitar oxidaciones.
- No deje el producto expuesto al sol o a la intemperie durante períodos prolongados, para evitar que los tejidos y los materiales cambien de color.
- Limpie la funda de plástico con un paño húmedo y jabón. ¡Nunca sumerja la funda en el agua!
- ¡No lavar en seco!
- La bandeja para la comida puede lavarse en el lavavajillas.
- Debe de utilizar solamente las piezas de repuesto de Pali. El utilizar otras piezas que no sean originales o suministradas por otro fabricante pueden ser inseguras.
- Contacte nuestro servicio a la clientela para cualquier pieza de repuesto o pregunta al: 844-344-7254.



Lavar a mano en agua fría.



No lavar con lejía.



No secar mecánicamente.



No planchar.



No lavar en seco.



Palitaly Inc.
1037 Route 46 East, Suite 105
Clifton, NJ 07013 USA
Tel: +1-877-725-4772
customerservice@pali-design.com
www.palitaly.com

